

# Mérési segédlet lakberendezéshez,

egyszerűen, 5 lépésben




INSTANT *Komfort*


S.O.S. lakberendezés

# 1. lépés: Mérd le a főfalak hosszát!

Mérd végig a szobád területét, a falak teljes hosszával kezdve. Egyelőre ne törődj az ablakokkal, pillérekkel, csak vedd le a teljes hossz méreteket. Hogy ne tévedsz össze őket, felcímkézheted a falaidat számozással vagy névvel, pl. nappali külső fal.

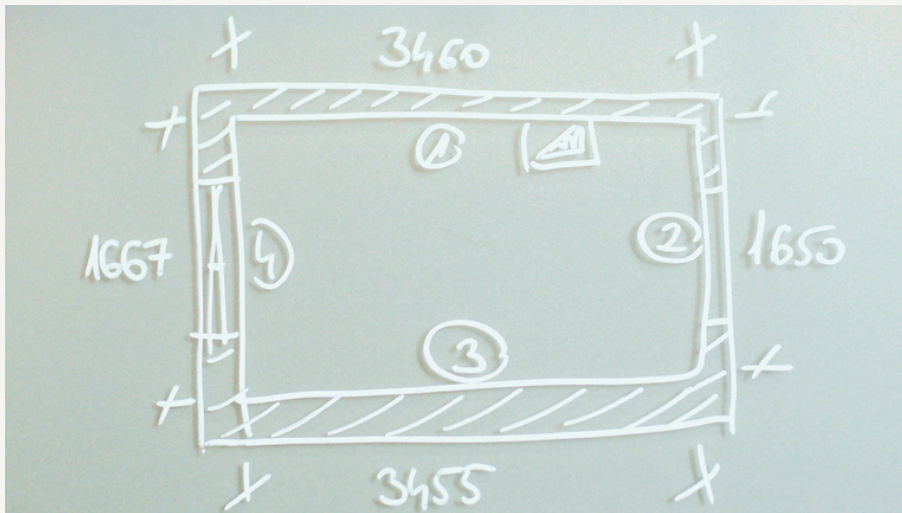


A mérőszalagot lehetőleg fektesd le a padlóra. Ha a falon mérsz, feszítsd ki a szalagot és ügyelj arra, hogy végig tartsd a magasságot, mert ha nem vízszintesen mérsz, rossz eredményt fogsz kapni.

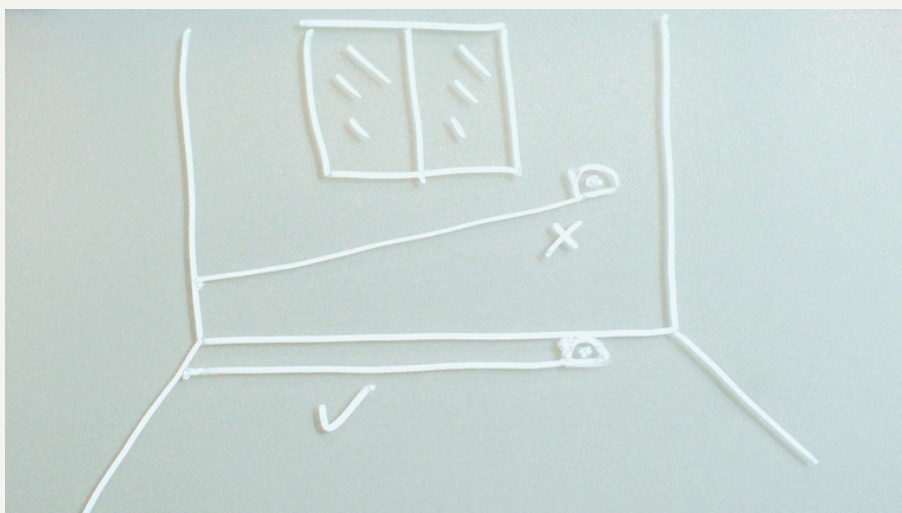


## 2. lépés: Mérd le a nyílászárókat!

Mérd le az ablakok, ajtók helyét a közelebbi faltól kiindulva. Először a nyílászáró saroktól vett távolságát mérd meg, majd a szélességét. Mérd meg az ajtó magasságát, és jelöld merre nyílik. A szélességi méret mellé „per” jellel elválasztva jegyezd fel a magassági méretet.

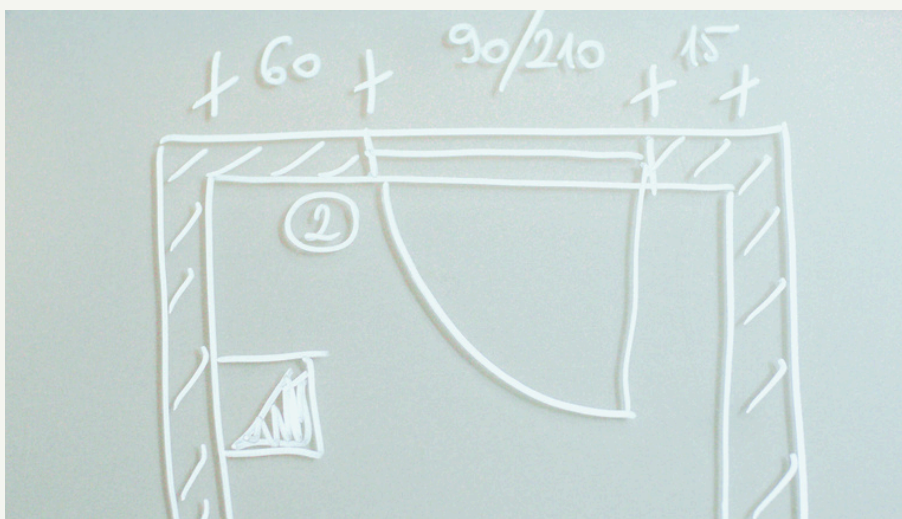


Az ablaknál végy egy tiszta méretet a párkány alatt a padlóig, ezt hívjuk parapetmagasságnak, és konyhatervezésnél kihagyhatatlan, hogy a munkalapot el tudjuk futtatni alatta, majd mérd meg az ablak teljes magasságát is.

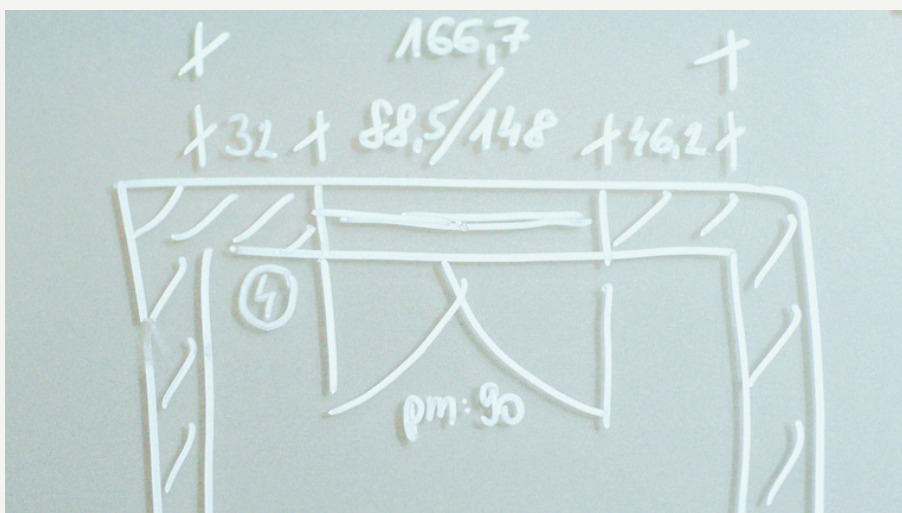


### 3. lépés: Mérd le a belmagasságot!

Ha például beépített gardróbot szeretnél, fontos hogy a fal mindkét végén mérd meg a belmagasságot. A pontos mérethez vagy használj lézer-mérőt, vagy helyezd a szalagot a sarokba, és ügyelj arra, hogy függőlegesen álljon.

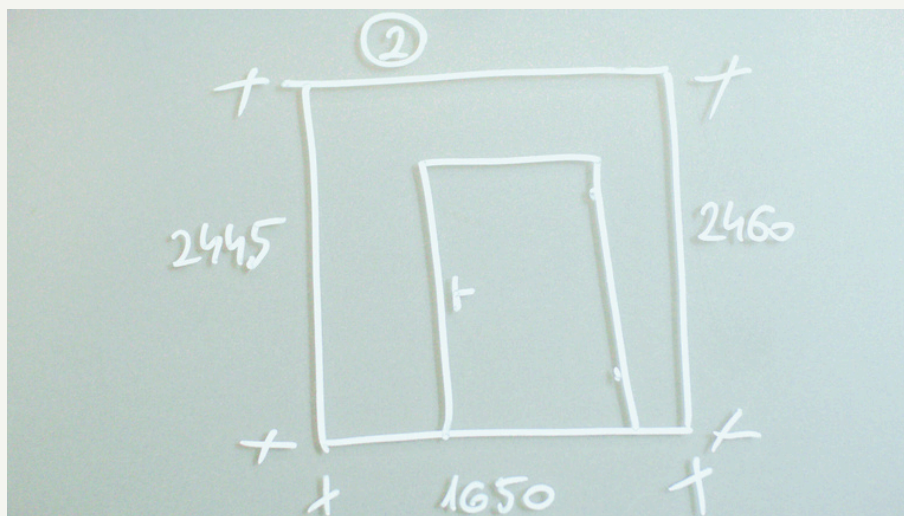


Ha nehezen boldogulsz a mérőszalaggal, mérhetsz úgy is, hogy a mennyezettől visszafele, leméred az ajtó/ablak feletti részt, és hozzáadod a 2. lépésben mért értéket.

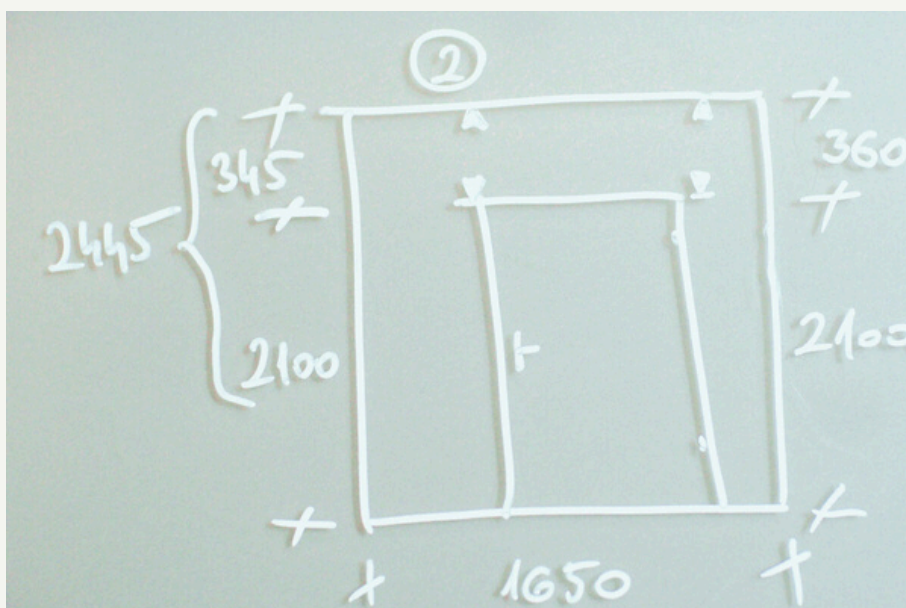


## 4. lépés: Mérd le a többi építészeti elemet!

Ha van kémény, gépészetet rejtő gipszkarton dobozolás, lépcső, vagy egyéb építészeti elem a szobában, azokat is mérd le, a fentiekhez hasonlóan. Először a pozícióját a hozzá közelebbi saroktól véve, majd a szélességét, mélységét és magasságát.

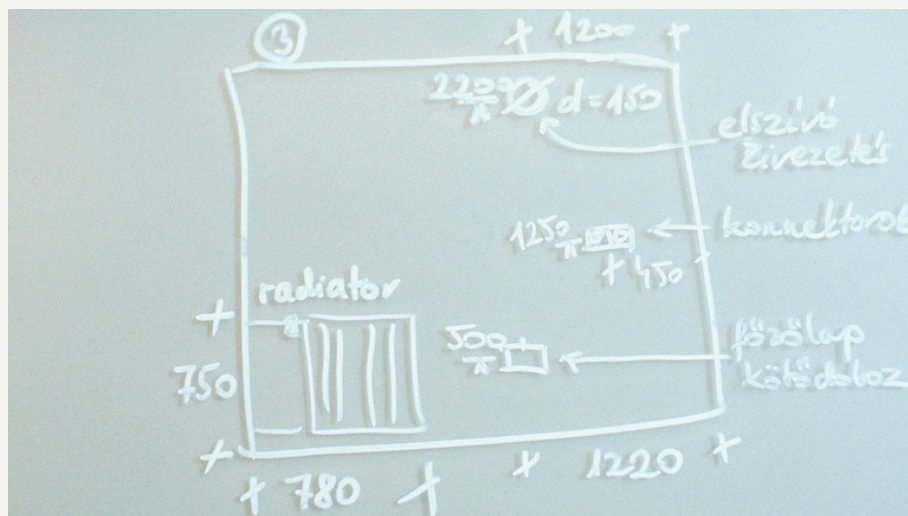


A kapcsolók, dugaljok esetében a középtengelyüket méretezd. A radiátoroknál ne csak a fémvázat, hanem a hőfokszabályzót is vedd számításba, valamint a faltól való „elállását” is, azaz a teljes mélységét, a légréssel együtt.

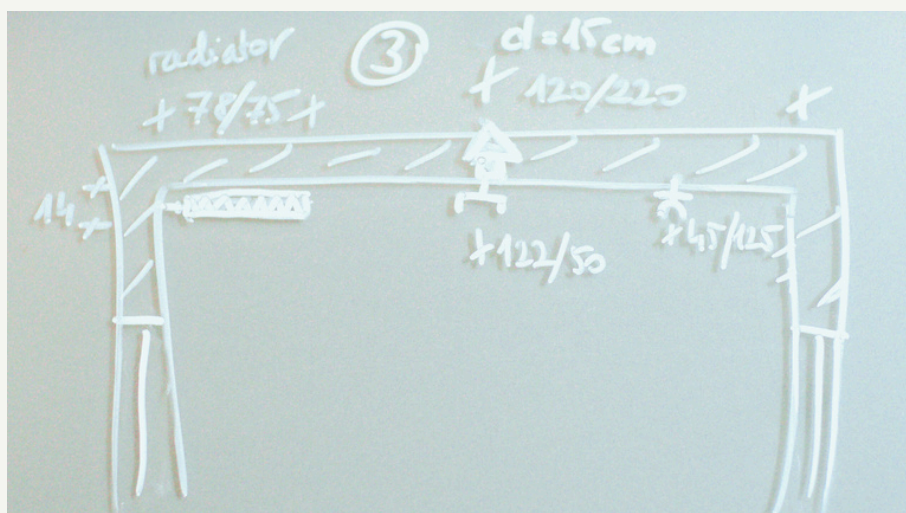


## 5. lépés: Ismételd!

A fenti lépéseket – szükség szerint – addig ismételd, amíg meg nem kapod a szoba minden beépített elemének méretét és pozícióját.

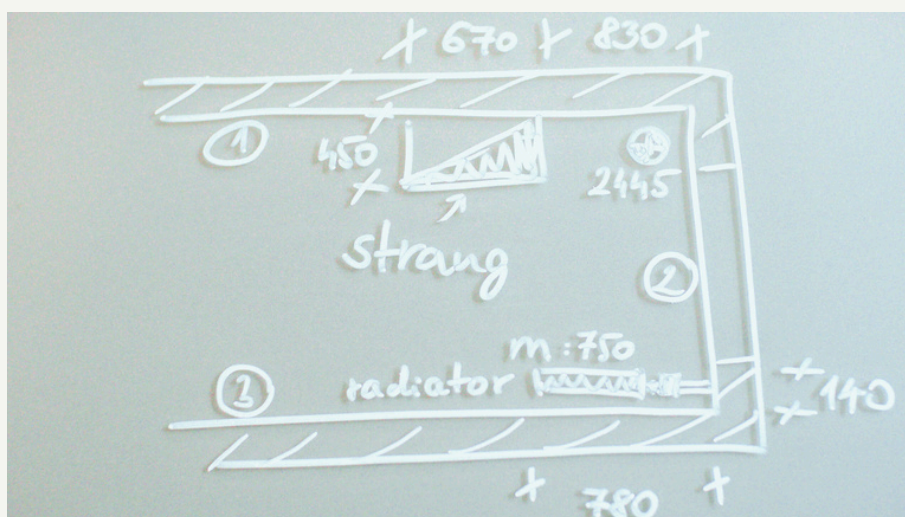

Ha szögeket is mérned kell, mert például tetőtéri lakásod van, vagy egyszerűen meghaladja a türelmedet, hogy egyedül boldogulj, engem mindig felkérhetsz egy helyszíni felmérésre.

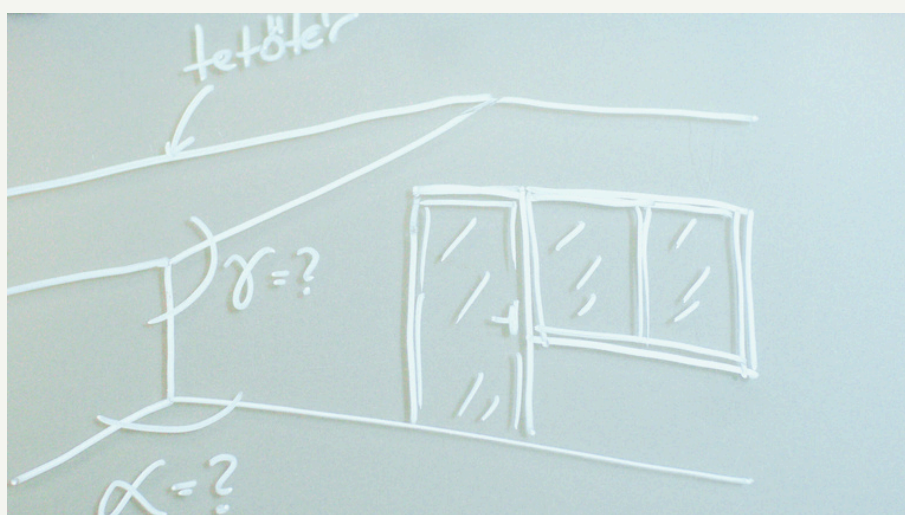

Gratulálok! Túl vagy a munka nehezén ;)



INSTANT Komfort



S.O.S. lakberendezés